かんたん D25HW セットアップマニュアル

ゲーム編

電源を入れる

本製品の電源ボタンを約２秒押して電源を入れます。

無線 LAN 機能が自動的にオンになります。
また、インターネット接続モードが「オート」※に設定されている場合は、自動的にインターネットに接続します。

※お買上げ時は「オート」に設定されています。

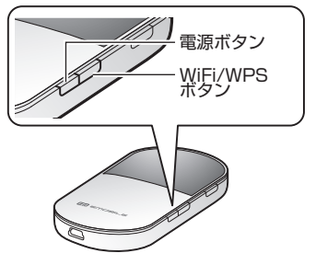

ニンテンドー DS につなごう

ここでは、ニンテンドー DS ／ニンテンドー DS Lite で、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。
※手順で使用している画面例は、すべてニンテンドー DS Lite のものです。

注 意

無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WEP」以外に設定している場合は、「WEP」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

1 ニンテンドー DS でニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。

- ニンテンドー DSi の場合は、ニンテンドー DSi メニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。

2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。

- ニンテンドー DSi の場合は、「接続設定」をタッチしてください。

3 「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチします。

4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

5 一覧画面から本製品の「SSID」（D25HW-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目をタッチします。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

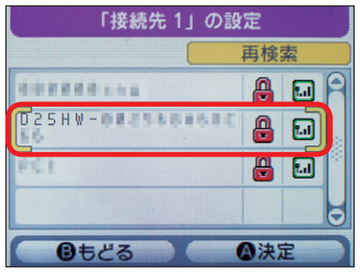

6 WEP キーを正しく入力し、「決定」をタッチします。

- WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

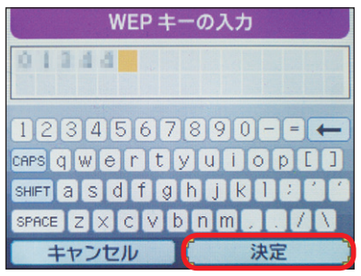

7 「はい」をタッチします。

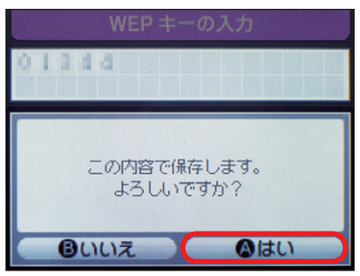

8 「はい」をタッチします。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

Wii につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii の取扱説明書などを参照してください。

1 Wii メニュー画面から、「Wii」を選択します。

2 「Wii 本体設定」を選択します。

3 「▷」を選択して、「Wii 本体設定２」画面を表示させます。

4 「インターネット」を選択します。

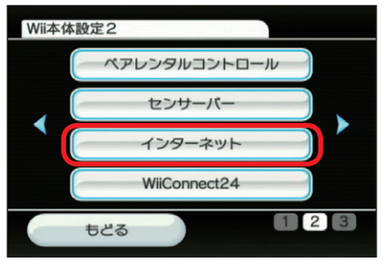

5 「接続設定」を選択します。

6 「未設定」と表示されている接続先の 1 つを選択します。

7 「Wi-Fi 接続」を選択します。

8 「アクセスポイントを検索」を選択します。

9 「OK」を選択します。

10 一覧画面から本製品の「SSID」（D25HW-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目を選択します。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

11 WEP キーを正しく入力し、「OK」を選択します。

- WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

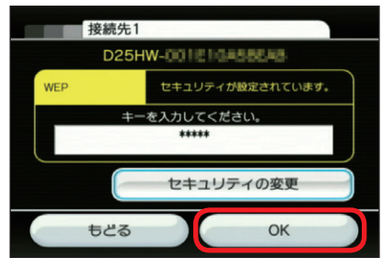

12 「OK」を選択します。

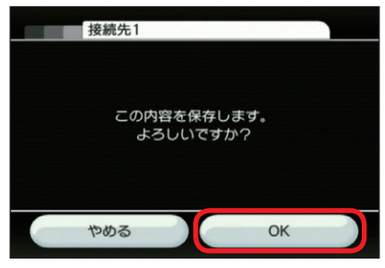

13 「OK」を選択します。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP につなごう

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。PSP-1000※を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書などを参照してください。

※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver1.52 以前では、一部手順が異なります。

1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。

2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。

3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。

- PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。

5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

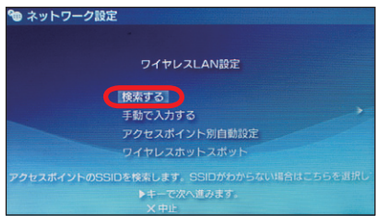

6 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

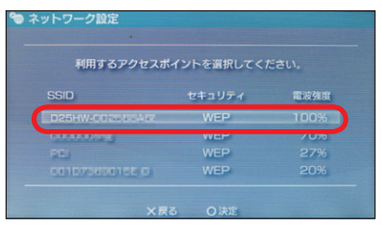

7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

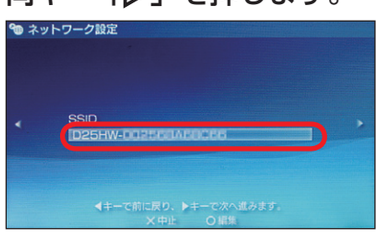

8 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

9 ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。

- WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

10 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

11 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。

- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
- 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

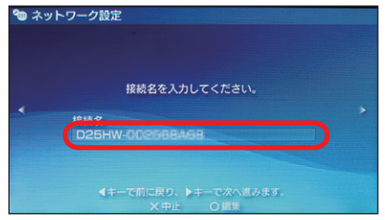

12 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

13 ○ボタンを押します。

14 ○ボタンを押して接続テストを開始します。

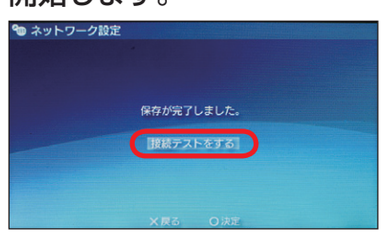

テストの結果が表示されたら設定完了です。

PS3 につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3 の取扱説明書などを参照してください。

1 PS3 のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」の順に選択します。

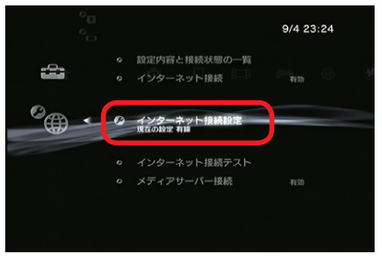

2 「はい」を選択し、○ボタンを押します。

3 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

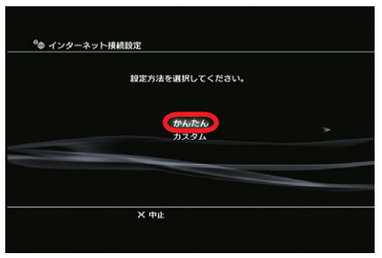

4 「無線」を選択し、方向キー「▷」を押します。

5 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

6 一覧画面から本製品の「SSID」(D25HW-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

7 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

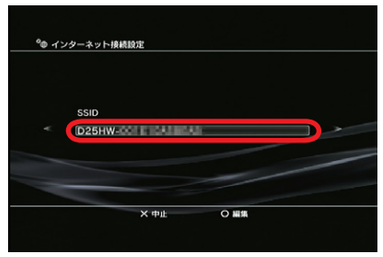

8 「WEP」を選択し、方向キー「▷」を押します。

9 ○ボタンを押して WEP キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。

- WEP キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WEP Key」欄を参照してください。

10 設定一覧を確認し、○ボタンを押します。

設定が保存されます。

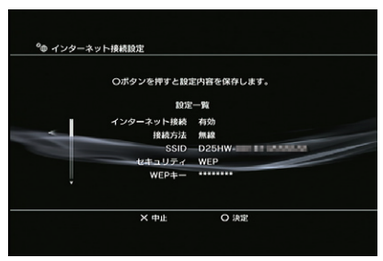

11 ○ボタンを押します。

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

発行年月：2009 年 10 月 第 1 版